PROGRAMMATION DC 3106 Emetteur horloge 15 canaux

Version No. : A/00

Technique

Pile: 3volts (CR2430)
Fréquence: 433.92 Mhz
Puissance: 10 milliwatt
Température: -10°C à +50°C
Distance de transmission:

- 200 m en extérieur
- 35 m à travers 2 murs

Technique

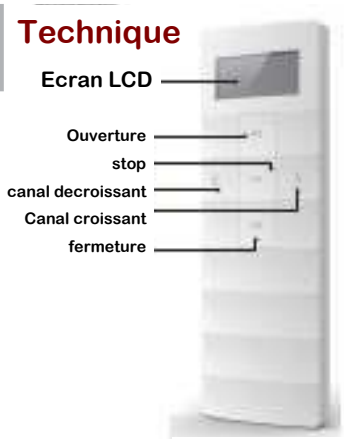

Figure 1

DC 3106

Ecran DC 3106

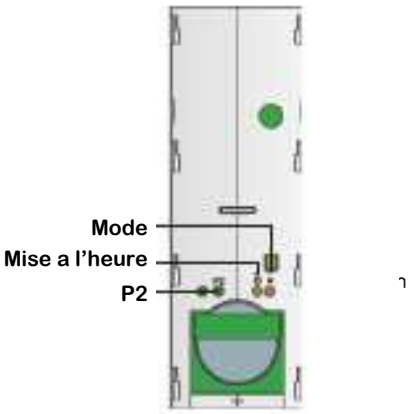

Face arriére DC 3106

IMPORTANT

- **(CH00) regroupe tout les canaux enregistrés le mettre dans l'état activé afin que l 'horloge fonctionne**, appuyez sur le bouton mise à l' heure , l afin que les deux flèche s'allument.
- Nota : La différence de temps entre l'ouverture et la fermeture et inversement, **ne peut pas être inférieure à 32 minutes .**

Activer un canal en auto

Additional function

Ecran montre le numero du canal, puis repasse sur l'heure au bout de 2 secondes

Lorsque l'écran de l'émetteur affiche le canal, appuyez sur le bouton mode pour commuter ce canal efficaces et inefficaces

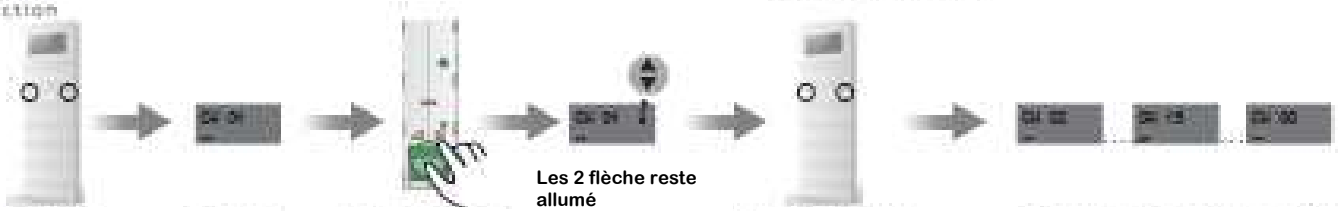

Choisir le Canal (pas le canal 00) | exemple Canal 01 | Presser le bouton mise à l' heure | Les 2 flèche reste allumé Le canal 01 es activé et peux fonctionner en auto ou aléatoire. | Seletion un autre canal pour effectuer la même opération | Canal 02 | Canal 15 | Canal 00

Mode

Additional function

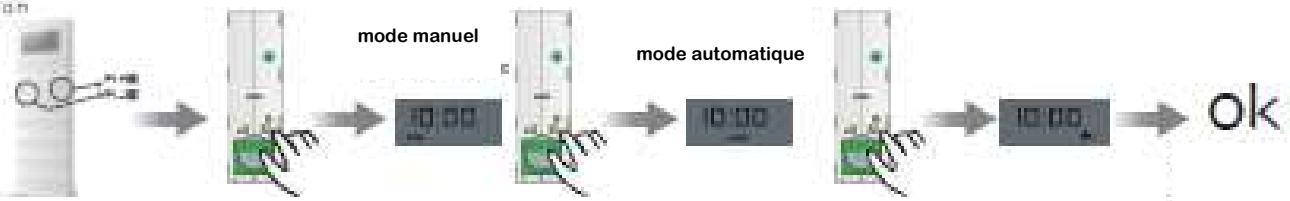

Choisir le Canal | Presser bouton mode | Presser bouton mode | Presser bouton mode | mode aléatoire s'ouvre ou se ferme a 15 min avant ou après la consigne

Réglage de l'heure

Additional function

Le mode manuel sous tout canal peut régler l'heure actuelle.

Pendant la mise en service, sinon appuyez sur la touche dans les 10 secondes, il quittera la mise en état.

Presser bouton mode et choisir mode manuel, | Presser bouton time 5 secondes | Heure clignote | Presser time pour modifié heure, presser à nouveau time pour les minutes | Presser ouverture et fermeture pour faire défilé les heures et les minutes | Presser time 5 secondes pour validée | Presser time de nouveau | L'heure est réglé

Réglage des horaires ouvertures fermetures

Additional function

Le reglage des horaires ouverture fermeture ne fonctione quand mode auto ou aléatoire

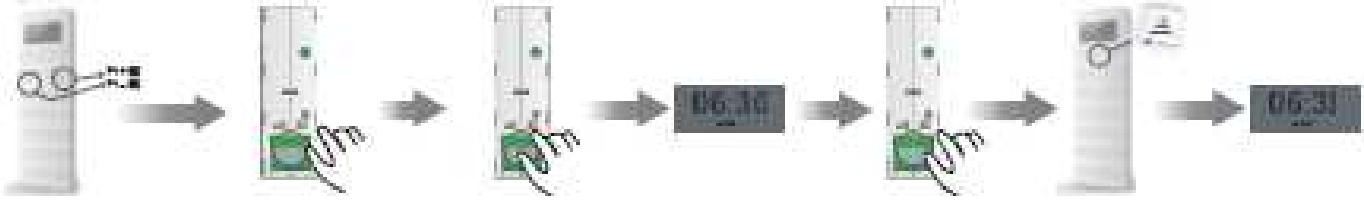

Choisir le Canal | Presser bouton mode et choisir mode auto ou aléatoire | Presser bouton time 5 secondes | Heure d'ouverture clignote Flèche en haut | Presser time pour modifié heure, presser a nouveau time pour les minutes | Presser ouverture et fermeture pour faire défilé les heures et les minutes

Presser bouton mode pour régler l'horaire de fermeture | Heure de fermeture clignote Flèche en bas | Presser time pour modifié les heures, presser a nouveau time pour les minutes | Presser ouverture et fermeture pour faire défilé les heures et les minutes | Presser bouton time 5 secondes pour valider, il faut que ce soit les minutes de la fermeture qui clignotent, puis les heures et les minutes en mêmes temps qui clignotent. | Retour à l'heure