

# NOTICE PRATIC VOLET vantaux liées


## Mise en place du bras supplémentaire

poser le pratic volet normalement comme spécifié sur la notice initiale puis


### Détermination du point milieu

①

Faire manœuvrer les vantaux pour déterminer approximativement le point milieu ainsi que la longueur du bras supplémentaire.

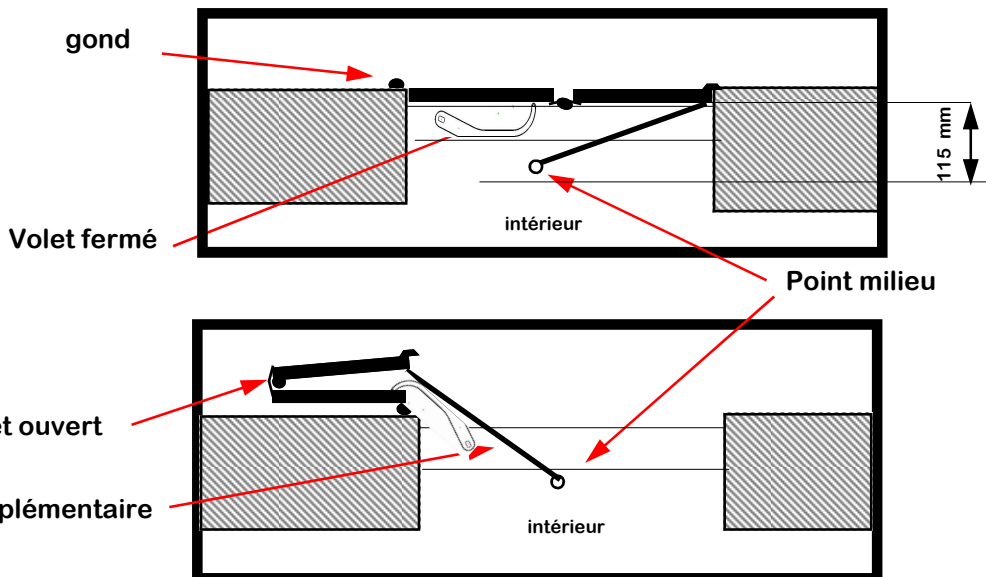

②

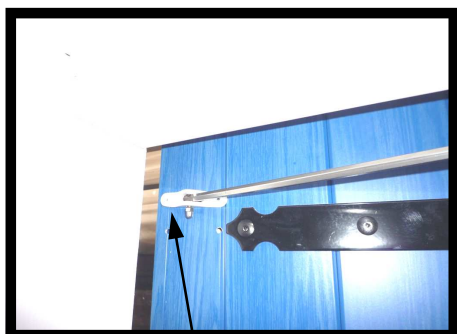

Présenter le bras, fixer la chape sur le vantail qui est resté libre, le plus vers l'extrémité possible, à la bonne hauteur,

③



Fixer la coulisse du bras supplémentaire derrière le caisson du pratic volet laisser 5 mm de jeu entre la coulisse et le caisson.

④

faire manœuvrer pour ajuster au mieux le point milieu et la longueur du bras (couper le surplus du bras dépassant côté intérieur).

